
B6FH-4511-01-00

FUJITSU

基本操作クイックシート

ホームページの見かた

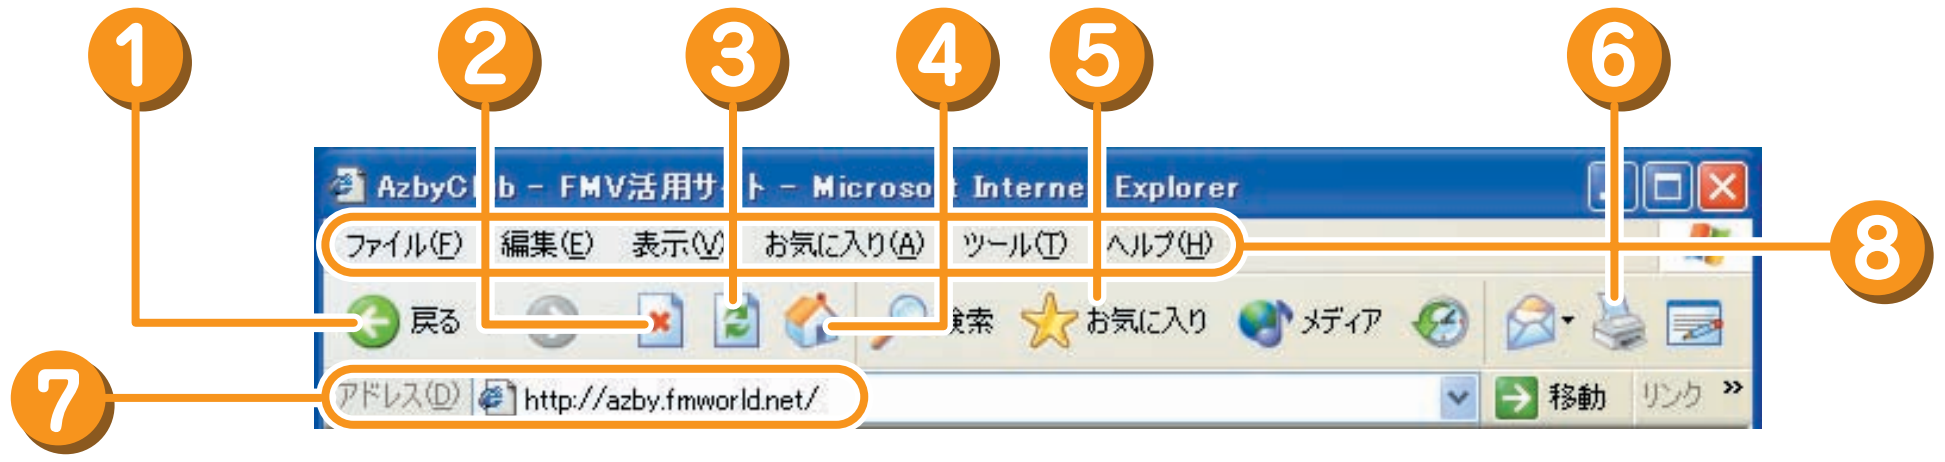

1. ひとつ前のページに戻る
2. なかなか表示されないとき、ページが送られてくるのを中止する
3. 表示しているページを最新の状態にする
4. 最初のページに戻る
5. 「お気に入り」に登録したページの一覧を表示する
6. 表示中のページを印刷する
7. アドレス(D) http://azby.fmworld.net/
   見たいホームページのアドレスを入力して Enter を押すと、ホームページが表示される。アドレスは、通常、半角英数で入力する
8. メニュー

●文字の大きさを変えたい

「表示」→「文字のサイズ」で文字のサイズをクリック（文字の大きさが変わらない場合もある）

●文字（日本語）を正しく表示したい

「表示」→「エンコード」で「日本語（自動選択）」「日本語（シフト JIS）」「日本語（EUC）」のいずれかをクリック

●表示中のページを「お気に入り」に登録したい

「お気に入り」→「お気に入りに追加」をクリック

●背景の色や文字の色を変えたい

「ツール」→「インターネット オプション」→「全般」タブ→「色」ボタンをクリック

やりたいことで探したい（@メニュー）

「スタート」ボタン→「@メニュー」をクリック


目的に合ったソフトウェアが探せる



基本的な使い方を覚えたい（パソコン入門）

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「パソコン入門」をクリック

絵、文字、音声の案内に従って練習しながら覚えられる

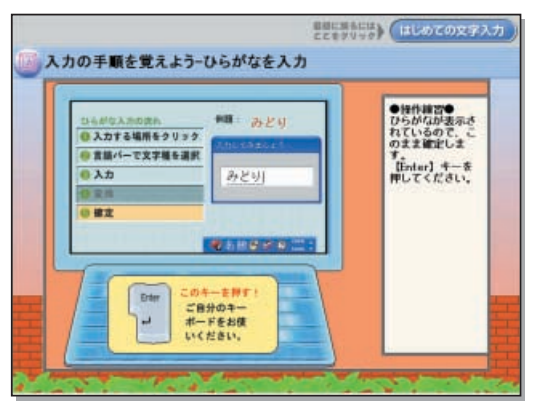

このマニュアルは再生紙を使用しています。 PRINTED WITH SOY INK ⓟ0503-8

T4988618886123

画面は機種や状況により異なります。

ローマ字入力のしかた

あ	あ A	い I	う U	え E	お O
か	か KA	き KI	く KU	け KE	こ KO
さ	さ SA	し SI (SHI)	す SU	せ SE	そ SO
た	た TA	ち TI (CHI)	つ TU (TSU)	て TE	と TO
な	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は	は HA	ひ HI	ふ HU (FU)	へ HE	ほ HO
ま	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や	や YA	い YI	ゆ YU	いぇ YE	よ YO
ら	ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO
わ	わ WA	うぃ WI	う WU	うぇ WE	を WO
ん	ん NN		ヴ VU		

が	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
ざ	ざ ZA	じ ZI (JI)	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
ば	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO

小さい文字

ぁ LA (XA)	ぃ LI (XI)	ぅ LU (XU)	ぇ LE (XE)	ぉ LO (XO)
っ[注1] LTU (XTU)	ゃ[注2] LYA (XYA)	ゅ[注2] LYU (XYU)	ょ[注2] LYO (XYO)	

注1：子音(AIUEO以外)を2回続けて押しても入力できる

例）にっき N I K K I

注2：前の文字の子音の次に「YA」「YU」「YO」を押しても入力できる

例）きゃ K Y A

しゅ S Y U

ローマ字入力とかな入力を切り替えたい


あ になっている状態で

Alt（オルト）を押しながら カタカナ ひらがな を押す

（一時的な入力切り替えのため、Windowsを終了すると元の入力状態に戻ることがある）



ローマ字入力ができる状態

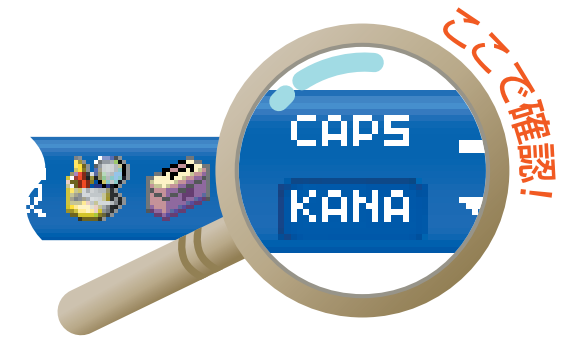

かな入力ができる状態（「KANA」の周りの色が濃くなる）

「FMVをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザインを推進しています（http://design.fujitsu.com/jp/universal/）。

文字入力のしかた


1 入力する場所をクリック

カーソルが点滅!

言語バー

一部が表示されている例 [注]

2 入力モードを言語バーで選ぶ

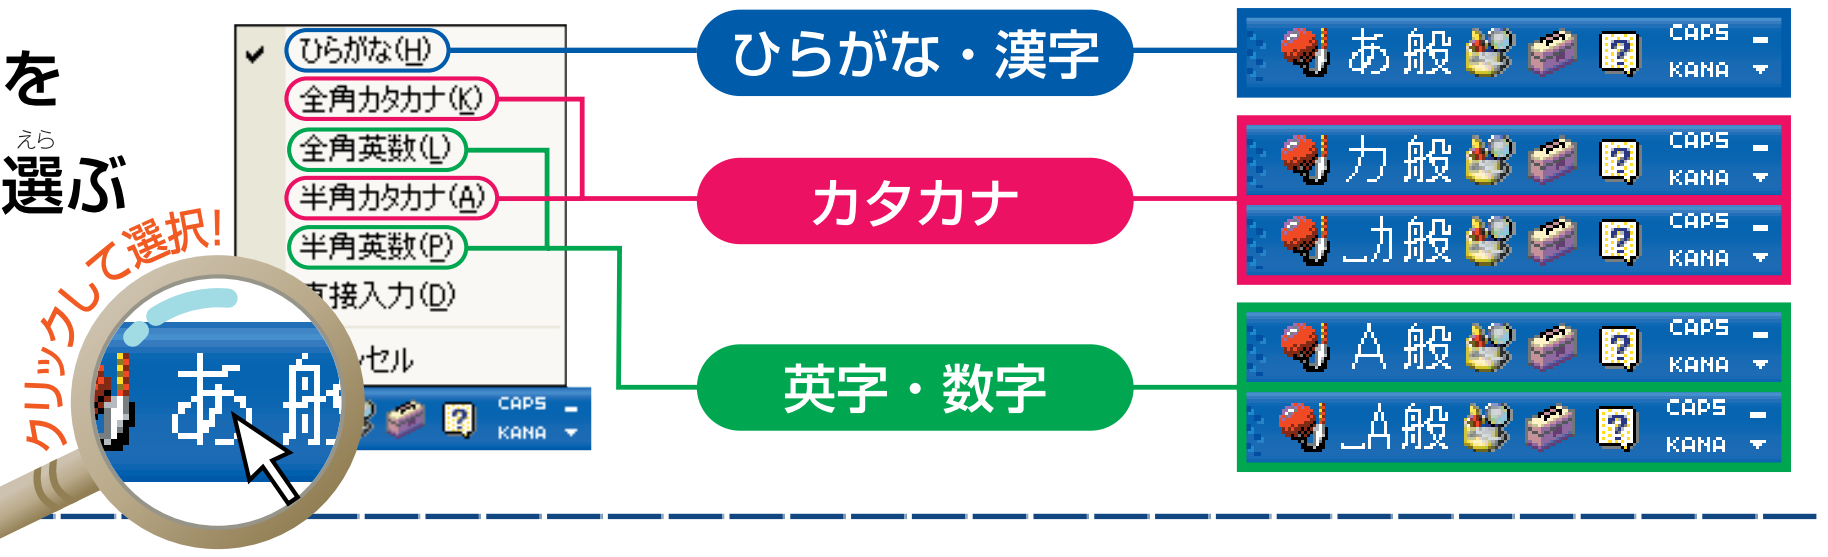

3 入力する　文字のキーを押す　たいよう

4 変換する　[変換] を押す（入力したい漢字などが表示されるまで何回か押す）　太陽

5 確定する　[Enter] を押す　太陽　下線が消える!

単語ごとに、入力 ⇨ 変換 ⇨ 確定を行う

空白を入れたい(例:あ□き)

前の文字を確定してから [ ]（スペース）を押す

行を変えたい(改行)

前の文字を確定してから [Enter]（エンター）を押す

英字の大文字・小文字を混ぜて入力したい

英字が入力できる状態にして

[⇧Shift]（シフト）+文字のキーを押す

例）Windows（最初だけ大文字）

[⇧Shift]（シフト）を押しながら [W] を押す

特殊な文字を入力したい

読みを入力して変換する

入力したい文字	読み	入力したい文字	読み
～	から	(株)	かぶ
☆★※	ほし	〒	ゆうびん
→←↑↓	やじるし	TEL	でんわ
「」『』【】	かっこ	①～⑳、Ⅰ～Ⅹ	いち、に、さん…(以降同様)
○●◎	まる	々 〃	おなじ
□■◇◆	しかく	ヶ	け／か
×	ばつ／かける	ゐ	うい
♪	おんぷ	ゑ	うえ

文字を消したい

[Back space]（バックスペース）を押すと、カーソルの左にある1文字が削除される

[Delete]（デリート）を押すと、カーソルの右にある1文字が削除される

注：言語バーがタスクバーにあるときは、言語バーを右クリックし、表示されたメニューから「言語バーの復元」をクリックすると、タスクバーの外に出る。言語バーがタスクバーの外にあるときは、言語バーを右クリックし、表示されたメニューから「最小化」をクリックすると、タスクバーに戻る

キーに刻印された文字の入力のしかた

ローマ字入力

上段は [⇧Shift]（シフト）を押しながら押す

下段はそのまま押す

・ローマ字入力では原則として左側の文字を使用する

・キーの右側はかな入力用なので ローマ字入力では使用しない（いくつか例外もある）

かな入力

上段は [⇧Shift]（シフト）を押しながら押す

下段はそのまま押す

左側と右側は、入力モードを切り替えて打ち分ける

ここで確認!　英字が入力できる状態

ここで確認!　ひらがなが入力できる状態

[＼ろ] を押しても、通常、「＼（バックスラッシュ）」は入力できない。「＼」を入力したい場合は、「きごう」と入力して変換する

句読点や記号などを入力したい

入力したい文字	キーの操作	
	ローマ字入力	かな入力
、（読点）	[<、ね] を押す	[⇧Shift]＋[<、ね] を押す
。（句点）	[>。る] を押す	[⇧Shift]＋[>。る] を押す
・（中黒）	[?・め] を押す	[⇧Shift]＋[?・め] を押す
ー（長音）	[=－ほ] を押す	[¦¥ー] を押す
を	「ローマ字入力のしかた」を参照	[⇧Shift]＋[を 0 わ] を押す
小さい「っ」	「ローマ字入力のしかた」を参照	[⇧Shift]＋[Z っ] を押す
！	[⇧Shift]＋[! 1 ぬ] を押す　かな入力の場合は、英字が入力できる状態にしておく	
？	[⇧Shift]＋[?・め] を押す　かな入力の場合は、英字が入力できる状態にしておく	

インターネットでよく使う記号を入力したい

インターネットのアドレスは、通常、半角英数で入力

[半角/全角] を押すと、入力モードが切り替わる

ここで確認!　半角英数が入力できる状態

入力したい文字	キーの操作
~（チルダ）	[⇧Shift]＋[~ ^ へ] を押す
/（スラッシュ）	[?・め] を押す
@（アットマーク）	[@ ゛] を押す
.（ピリオド）	[>。る] を押す
-（ハイフン）	[=－ほ] を押す
_（アンダーバー）	[⇧Shift]＋[_＼ろ] を押す
:（コロン）	[*:け] を押す
?（半角のクエスチョンマーク）	[⇧Shift]＋[?・め] を押す

表中の＋記号は、前述のキーを押しながら、後述のキーを1回押す動作を表す